




取扱説明書

パーソナルシュレッダー

201S / 301X

GCS201S / GCS301X

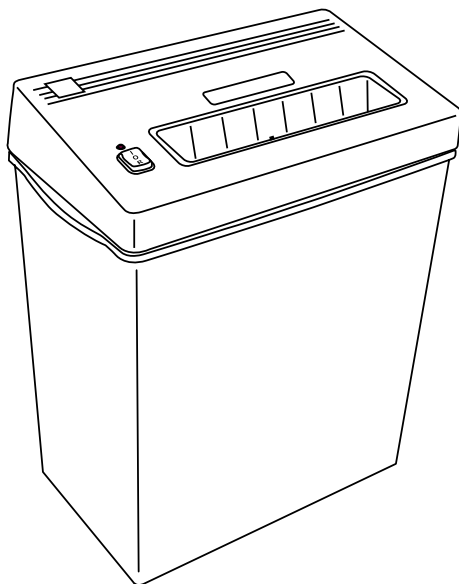

GBC 日本ジ・ピー・シー株式会社

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー

TEL.03(5351)1801 <http://www.gbc-japan.co.jp>

はじめに

このたびはG B Cパーソナルシュレッダーをお買い求めいただき、ありがとうございました。

G B Cパーソナルシュレッダーはデスクサイドで、場所をとらずパーソナルにご使用いただけるコンパクトなシュレッダーです。

ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

本取扱説明書は必ず保管してください。


目 次

内容物の確認	1
ご使用上の注意	2
各部の名称と働き	4
セット方法	6
ご使用方法	7
お手入れ方法	9
こんなときは	10
製品仕様	11
保証とサービス	


内容物の確認

下記のとおり、本体及び付属品が同梱されていることを確認してください。
後述のセット方法に従って組み立ててご利用ください。

マシン本体（ヘッド部）

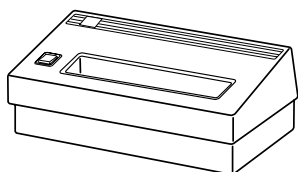

ダストボックス

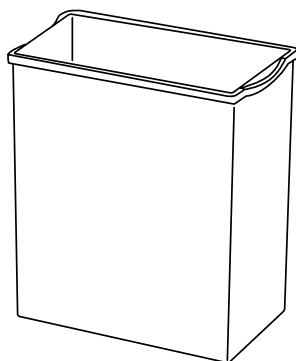

取扱説明書（保証書）



シュレッダーオイル
（301Xのみ）



ご使用上の注意

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろ絵表示しています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。



警告



危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。
マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



危険ですので、カッター部には手を触れないでください。
マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



塗れた手で電源プラグを扱わないでください。
感電の恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたり、しないでください。
火災、感電の恐れがあります。



ご自分で分解、改造、修理をしないでください。
感電や思わぬけがをする恐れがあります。



万一、煙が出たり、変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。
火災、感電の恐れがあります。



注意



本機は紙専用のシュレッダーです。他の目的に使用しないでください。
フィルム・OHPシート・タック紙・布・ビニール等、紙以外のものは投入しないでください。

ステーブル・クリップ・ピン等は必ず取り除いてから投入してください。
故障の原因となります。上記異物の投入は保証対象外となります。



危険ですので、投入口や排出口には指を入れないでください。
マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



ネクタイ・ネックレス・髪・衣類の袖等が引き込まれないようにしてください。
けがをする原因になる恐れがあります。

もし、引き込まれたときはモード切替スイッチを“O”(オフ)にし、
そのあと“R”(逆転)にして取り除いてください。



本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。
水平で安定した場所に設置してください。

けがをする原因になる恐れがあります。

操作中に転倒した時は、必ずモード切替スイッチを“O”(オフ)に
してから、起こしてください。



冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないで
ください。

火災、感電の恐れがあります。



本機に水などをかけないでください。

火災、感電の恐れがあります。



ゴミを捨てる時、ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグを
コンセントから抜いてください。

火災、感電の恐れがあります。



電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。

火災、感電の恐れがあります。




必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できる
ように、コンセントの近くにものをおかないでください。



電源は必ずAC100V電源をご使用ください。本機は消費電力が大きいので、
タコ足配線はしないでください。

火災、感電の恐れがあります。

各部の名称と働き

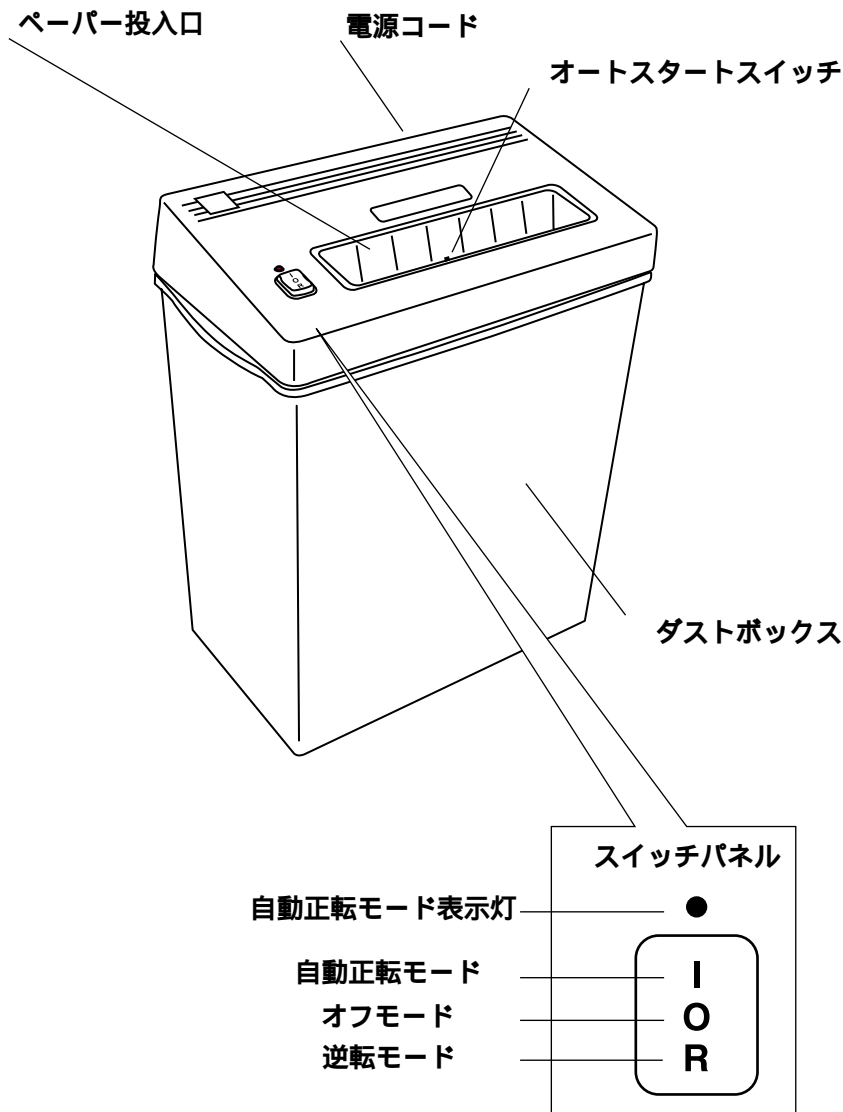

ペーパー投入口

裁断する紙を投入します。

スイッチパネル

“ I ” 自動正転モード

スイッチをこの位置にするとオートスタート機能が働き、紙がオートスタートスイッチを通過することにより自動的に正転作動・停止します。

“ O ” オフモード

スイッチをこの位置にすると、カッターは停止します。

“ R ” 逆転モード

スイッチをこの位置にして押し続けると、カッターは逆転作動し続けます。

自動正転モード表示灯

点灯時は、機械が自動作動モードになっています。

オートスタートスイッチ

投入口中央にある光電スイッチ部を用紙が通過するとカッターが正転作動します。

ダストボックス

本体をセットしてご利用いただく専用のダストボックスです。



電源コード

AC100Vのコンセントに接続して使用してください。アース端子はアースターミナルのあるコンセントか、適切な接地のできる端子に接続してください。

セット方法

必ず付属の専用ダストボックスをご利用ください。

本体のモード切替スイッチが左側にくるように本体左右の張り出し部に指をかけ、専用ダストボックスの上部の凹部に正しく収まるようセットしてください。

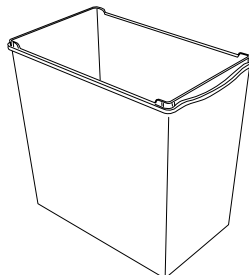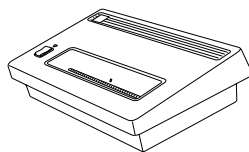


本体をダストボックスにセットする時は、必ず電源プラグをコンセントから外してください。




本体底部にカッター開口部がありますので、本体を持つ時は、必ず本体左右の張り出し部を持ってください。

ご使用方法

モード切替スイッチが“ 0 ” オフモードになっていること（自動正転モード表示灯が消えています）を確認してから、電源プラグをコンセント（100V）に差し込んでください。

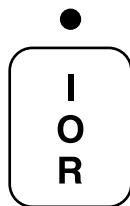

その後、モード切替スイッチを“ 1 ” 自動運転モードにしてください（自動正転モード表示灯が点灯しています）。

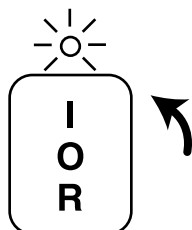


紙は投入口中央にあるオートスタートスイッチを通過するようにしてまっすぐに投入してください。A4サイズの短辺までの大きさの紙はそのまま投入することができます。大きいサイズの紙は投入できるサイズに折ってください。

最大裁断枚数（コピー用紙 64g/m²）


201S : A4 11/10 枚 (50/60Hz)

301X : A4 5/ 4 枚 (50/60Hz)

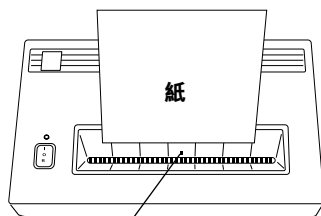

オートスタートスイッチ

終了後は必ずモード切替スイッチを“ 0 ” オフモードに戻しておいてください。

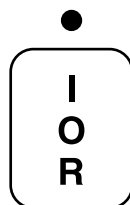


紙詰まりを起こした時は

重要

モード切替スイッチを“ R ”逆転モードにして押し続けると、連続的にカッターが逆回転します。紙がかみ込み停止した時はモード切替スイッチを“ R ”逆転モードにしてスイッチを押し続け紙を引き出して、定められた枚数以下に分けて裁断してください。

分けずに“ I ”自動運転モードと“ R ”逆転モードを使用して無理に裁断すると故障の原因となります。

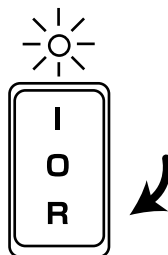

ゴミを捨てる時

ゴミを捨てる時は、必ずモード切替スイッチを“ O ”オフモードにして、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

電源プラグを抜かずにゴミを捨てると、コードが引っかかり本体が落下してケガをしたり、本体の故障の原因となる場合があります。

ゴミの処分は早めに

ダストボックスが満杯のまま使用すると、巻き込み等故障の原因となりますので、ゴミは早めに処分してください。

オートカットオフ機能

本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働きます。連続運転を長く続けたり書類がかみこんだ状態で放置しますと、自動的に停止します。この機能が働き本機が停止した時は、必ず電源コンセントを抜き、そのまま冷却してください。約20分後には再び使用することができます。

お手入れ方法



必ず電源プラグがコンセントから抜いてあることを確認してください。

やわらかい布でから拭きをしてください。

お手入れはマシン本体の外部樹脂部とダストボックスだけにしてください。

汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。

シンナー・ベンジン等化学薬品は変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。

<シュレッダーオイルの使用方法>

301Xにはシュレッダーオイルが同梱されています。カッター刃の裁断能力が低下(裁断枚数が定格より少なくなる。)したら、付属のシュレッダーオイルを使用して、カッター刃に油分を供給してください。

必ず付属のオイルを使用してください。他のオイルは絶対に使用しないでください。

不要なコピー用紙の両面にシュレッダーオイルを少量塗ってください。

オイルを塗った紙を裁断してください。

上記を2～3回繰り返して、カッター刃に均等にオイルが行き渡るようにしてください。

オイルのご用命は弊社・販売店にお申し付けください。

こんなときは

現象	原因	対処法(参照ページ)
動かない	<p>電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？</p> <p>モード切替スイッチが“O”になっていませんか？</p> <p>投入する紙がオートスタートスイッチを通過していますか？</p> <p>紙詰まりを起こしていませんか？</p>	<p>電源プラグを正しくコンセントに入れてください。(7 ページ)</p> <p>モード切替スイッチを“ I ”の位置にしてください。(7 ページ)</p> <p>紙がオートスタートスイッチを通過するようにしてまっすぐに投入してください。(7 ページ)</p> <p>かみこんだ紙を取り除いてください。(8 ページ)</p>
裁断中に止まった	<p>オートカットオフ機能が働いていませんか？</p>	<p>長時間連続して裁断したり、紙がかみこんだ状態で放置しますと、モーター保護のためオートカットオフ機能が働いて停止します。電源プラグを抜き、20分ほどそのまま冷却してください。再び使用することができます。(8 ページ)</p>
裁断できない	<p>紙を多く入れすぎていませんか？</p> <p>投入口の幅より大きな紙を入れていませんか？</p> <p>紙を斜めに入れていませんか？</p>	<p>一度に裁断できる枚数をご確認ください。紙詰まりの場合は、“ R ” 逆転モードに切替え、逆転させて紙を取り除き、定められた枚数以下に分けて裁断してください。(7 ページ)</p> <p>モード切り替えスイッチを“ R ” 逆転モードの位置にし、逆転させて紙を取り除き、小さな幅にして裁断してください。(7 ページ)</p> <p>モード切り替えスイッチを“ R ” 逆転モードの位置にし、逆転させて紙を取り除き、まっすぐに投入してください。(7 ページ)</p>

製品仕様

機種名	GCS201S	GCS301X
投入幅	A4 (220mm)	A4 (220mm)
裁断サイズ	4mm ストレートカット	3×25mm クロスカット
最大裁断枚数	11/10枚 (50/60HZ)	5/4枚 (50/60HZ)
裁断速度	3.8 / 4.6m/分 (50/60HZ)	3.0 / 3.6m/分 (50/60HZ)
本体寸法	345(W)×213(D)×455(H)mm	
質量	5.0Kg	7.0Kg
電源	100V 50 / 60Hz	
消費電力	150W	

保証とサービス

保証書は内容を確認のうえ、保存してください。

販売店印、お買上げ年月日の記入のないものは無効となりますのでご注意ください。

保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理いたしますので、お買い求めの販売店、または弊社へお申し出ください。

- (1) 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります
- a. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - b. お買上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - c. 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
 - d. 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
 - e. 本書の掲示のない場合。
 - f. 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (2) ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。

(3) 本書は日本国内においてのみ有効です。

(4) 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保存してください。

(5) 保守サービスのために必要な補修用性能部品最低保有期間は本機製造中止後5年間です。

修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店または当社へお問い合わせください。

キ リ ト リ 線

パーソナルシュレッダー 保証書

品 名	パーソナルシュレッダー 201S / 301X
機 種	GCS201S / GCS301X
保証期間	1年
シリアル No.	

お買上げ日	年 月 日
お 客 様	ご芳名
	ご住所

GBC製品をお買上げいただきありがとうございます。保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買上げの販売店が無償修理いたします。お買上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

販 売 店	住所/店名
	TEL ()

GBC 日本ジ・ピー・シー株式会社

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー

TEL. 03(5351)1801 <http://www.gbc-japan.co.jp>

印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。