




取扱説明書

パーソナルシュレッダー

501S / 801X

GCS501S / GCS801X

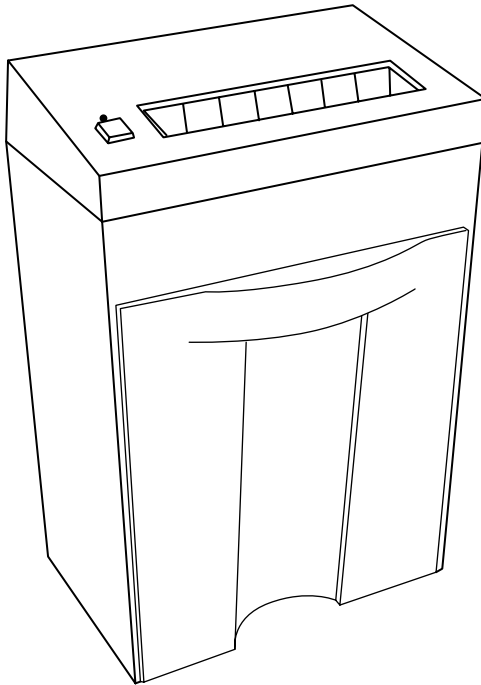

日本ジー・ピー・シー株式会社

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー
TEL.03(5351)1801 <http://www.gbc-japan.co.jp>

はじめに

このたびはGBCパーソナルシュレッダーをお買い求めいただき、ありがとうございました。

GBCパーソナルシュレッダーはデスクサイドで、場所をとらずパーソナルにご使用いただけるコンパクトなシュレッダーです。

ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

本取扱説明書は必ず保管してください。


目次

1・内容物の確認	1
2・ご使用上の注意	2
3・各部の名称と働き	4
4・セット方法	6
5・ご使用方法	7
6・お手入れ方法	10
7・こんなときは	11
8・製品仕様	12
保証とサービス	


1・内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱されていることをご確認ください。後述のセット方法にしたがって組み立ててください。


マシン本体（ヘッド部）

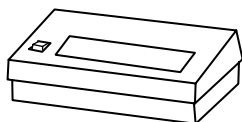

キャビネット

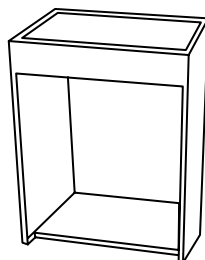

ダストボックス

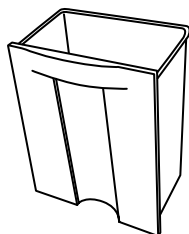

取扱説明書



2・ご使用上の注意

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろ絵表示しています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。



警告



危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。
マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



危険ですので、カッター部には手を触れないでください。
マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



濡れた手で電源プラグを扱わないでください。
感電の恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたりしないでください。
火災、感電の恐れがあります。



ご自分で分解、改造、修理をしないでください。
感電や思わぬけがをする恐れがあります。



万一、煙が出たり、変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。
火災、感電の恐れがあります。

⚠ 注意



本機は紙専用のシュレッダーです。他の目的に使用しないでください。
フィルム・OHPシート・タック紙・布・ビニール等、紙以外のものは投入しないでください。
ステープル・クリップ・ピン等は必ず取り除いてから投入してください。
故障の原因となります。



危険ですので、投入口や排出口には指を入れないでください。
マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



ネクタイ・ネックレス・髪・衣類の袖等が引き込まれないようにしてください。
けがをする原因になる恐れがあります。
もし、引き込まれたときはモード切替スイッチを“O”(オフ)にし、そのあと“R”(逆転)にして取り除いてください。



本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。
水平で安定した場所に設置してください。
けがをする原因になる恐れがあります。
操作中に転倒したときは、必ずモード切替スイッチを“O”(オフ)にしてから、起こしてください。



本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、のったりしないでください。
けがをする原因になる恐れがあります。



冷暖房機のおそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。
火災、感電の恐れがあります。



本機に水などをかけないでください。
火災、感電の恐れがあります。



ゴミを捨てる時、ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災、感電の恐れがあります。



電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。
火災、感電の恐れがあります。





必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くにものをおかないでください。



電源は必ずAC100V電源をご使用ください。
タコ足配線はしないでください。
火災、感電の恐れがあります。

3・各部の名称と働き

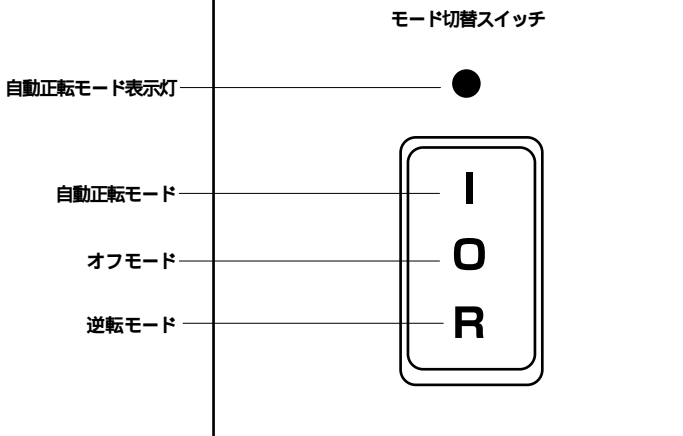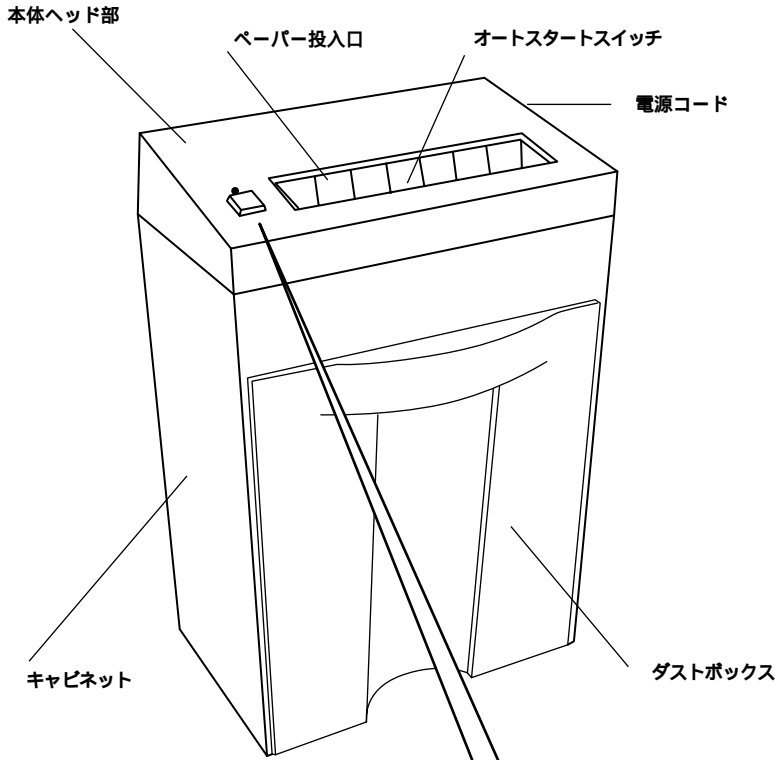

モード切替スイッチ

“ I ” 自動正転モード

スイッチをこの位置にするとオートスタート機能が働き、紙がオートスタートスイッチを通過することにより自動的に正転作動・停止します。

“ O ” オフモード

スイッチをこの位置にすると、カッターは作動しません。

“ R ” 逆転モード

スイッチをこの位置にして押し続けると、カッターは逆転作動し続けます。

自動正転モード表示灯

点灯時は、機械が自動作動モードになっています。

オートスタートスイッチ

投入口中央にある光電スイッチ部を用紙が通過するとカッターが正転作動します。

ペーパー投入口

裁断する紙を投入します。

ダストボックス

本機専用のゴミ箱です。このダストボックスをキャビネットにセットしてください。

キャビネット


本機専用のキャビネットです。このキャビネット内にダストボックスをセットします。

電源コード


AC100Vのコンセントに接続して使用してください。

4・セット方法

キャビネットのダストボックス側を手前にして、床の上に置きます。

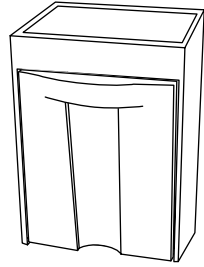

本体のモード切替スイッチが左にくるように本体左右の張り出し部に指をかけ専用キャビネットの上部の凹部に正しく収まるようセットしてください。

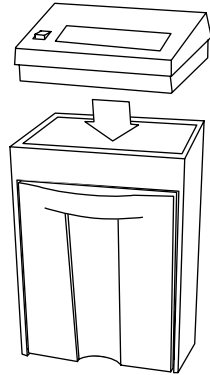

本体をキャビネットにセットする時は、必ず電源プラグをコンセントから外してください。




手指をキャビネットと本体で挟まれないように注意してください。

5・ご使用方法

モード切替スイッチが“0”オフモードになっていることを確認してから、電源プラグをコンセント(100V)に差し込んでください。

運転モードにする前には、ダストボックスを正しくセットしてください。

その後、モード切替スイッチを“1”自動運転モードにしてください。




紙は投入口中央にあるオートスタートスイッチを通過するようにしてまっすぐに投入してください。

A4サイズの短辺までの大きさの紙はそのまま投入することができます。大きいサイズの紙は投入できるサイズに折ってください。

最大裁断枚数(コピー用紙 64g/m²)

501S : A4 11 / 10 枚 (50 / 60Hz)

801X : A4 5 / 4 枚 (50 / 60Hz)

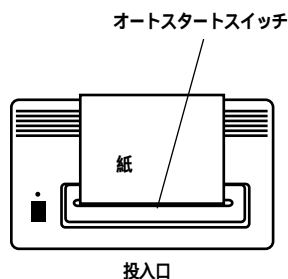


終了後は必ず電源スイッチを“0”オフモードに戻しておいてください。

紙詰まりを起こした時は

モード切替スイッチを“ R ”逆転モードにして押し続けま
すと、連続的にカッターが逆回転します。紙がかみ込み
停止した時はモード切替スイッチを“ R ”逆転モードにし
てスイッチを押し続け紙を引き出してください。

上記の操作でトラブルを解消できない時は、必ず電源
プラグをコンセントより抜いて、お買い求めの販売店
が弊社までご連絡ください。



オートカットオフ機能


本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働きます。連続運転を長く続けたり
書類がかみこんだ状態で放置しますと、自動的に停止します。この機能が働き本機が停
止した時は、必ず電源コンセントを抜き、そのままにしてください。
約15分後には再び使用することができます。

ゴミを捨てる時

ゴミを捨てる時は必ずモード切替スイッチを“0”オフモードの位置にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ダストボックスを本体から引き出して、ゴミを捨ててください。


空になったダストボックスをキャビネット内に収めてください。



ゴミの処分は早めに

ゴミはいっぱいになりますと、巻き込みなどの原因となりますので、ダストボックスがいっぱいになる前にゴミを捨ててください。

6・お手入れ方法

 必ず電源プラグがコンセントから抜いてあることを確認してください。

やわらかい布でから拭きをしてください。

お手入れはマシン本体の外部樹脂部とキャビネットだけにしてください。

汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。

シンナー・ベンジン等化学薬品は変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。

シュレッダーオイルの使用方法

801Xモデルにはシュレッダーオイルが付属しています。

カッター裁断能力(切れ具合)が低下してきましたら、付属のシュレッダーオイルを使用して、下記の手順に従ってカッターにオイルをさしてください。

必ず付属のオイルを使用してください。他のオイルは絶対に使用しないでください。

オイル使用手順

不要な紙にシュレッダーオイルを塗ってください。

オイルを塗った紙をシュレッドしてください。

上記 と を数回繰り返し、カッターに均等にオイルが行き渡るようにしてください。

7・こんな時には

<現象>	<原因>	<対処法>
動かない	<p>電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？</p> <p>モード切替スイッチが“ O ”になっていませんか？</p> <p>投入する紙がオートスタートスイッチを通過していますか？</p> <p>本体が正しくキャビネットにセットされていますか？</p> <p>紙詰まりを起こしていませんか？</p>	<p>電源プラグを正しくコンセントに入れてください。 (7ページ)</p> <p>モード切替スイッチを“ I ”の位置にしてください。 (7ページ)</p> <p>紙がオートスタートスイッチを通過するようにしてまっすぐに投入してください。 (7ページ)</p> <p>本体セット方法に従って正しくセットしてください。 (6ページ)</p> <p>かみこんだ紙を取り除いてください。 (8ページ)</p>
裁断中に止まった	<p>オートカットオフ機能が働いていませんか？</p>	<p>長時間連続して裁断したり、紙がかみこんだ状態で放置しますと、モーター保護のためオートカットオフ機能が働いて停止します。電源プラグを抜き、15分ほどそのままにしてください。再び使用することができます。 (8ページ)</p>
裁断できない	<p>紙を多く入れすぎではありませんか？</p> <p>投入口の幅より大きな紙を入れていませんか？</p> <p>紙を斜めに入れていませんか？</p>	<p>一度に裁断できる枚数をご確認ください。紙詰まりの場合は、“ R ”逆転モードに切替え、逆転させて紙を取り除き、定められた枚数以下に分けて裁断してください。 (7/8ページ)</p> <p>モード切り替えスイッチを“ R ”逆転モードの位置にし、逆転させて紙を取り除き、小さな幅にして裁断してください。 (7/8ページ)</p> <p>モード切り替えスイッチを“ R ”逆転モードの位置にし、逆転させて紙を取り除き、まっすぐに投入してください。 (7/8ページ)</p>

8・製品仕様

機種名	GCS501S	GCS801X
投入幅	A4 (220mm)	A4 (220mm)
裁断サイズ	4mm ストレートカット	3×25mm クロスカット
最大裁断枚数	11 / 10枚 (50 / 60Hz)	5 / 4枚 (50 / 60Hz)
裁断速度	3.8 / 4.6m/分 (50 / 60Hz)	3.0 / 3.6m/分 (50 / 60Hz)
マシン寸法	345(W)×213(D)×530(H)mm	
本体寸法	345(W)×213(D)×70(H)mm	
キャビネット寸法	345(W)×213(D)×460(H)mm	
質量	9.0Kg	11.5Kg
電源	100V 50 / 60Hz 1.6A	
消費電力	140W	

保証とサービス

保証書は内容を確認のうえ、保存してください。

販売店印、お買上げ年月日の記入のないものは無効となりますのでご注意ください。

保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理いたしますので、お買い求めの販売店、または弊社へお申し出ください。

- (1) 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - a. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - b. お買上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - c. 火災・地震・水害・落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
 - d. 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
 - e. 本書の掲示のない場合。
 - f. 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (2) ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。
- (3) 本書は日本国内においてのみ有効です。
- (4) 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保存してください。
- (5) 補修用性能部品最低保有期間は製造中止後5年間です。

修理メモ

.....

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店または当社へお問い合わせください。

キリトリ線

パーソナルシュレッダー 保証書

品名	パーソナルシュレッダー 501S / 801X
機種	GCS501S / GCS801X
保証期間	1年
シリアルNo.	

GBC製品をお買上げいただきありがとうございます。
保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買上げの販売店が無償修理いたします。お買上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

お買上げ日	年 月 日
お客様	ご芳名 様
	ご住所 〒
	TEL ()

住所 店名
販売店
TEL ()

日本ジー・ピー・シー株式会社

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー
TEL. 03(5351)1801 <http://www.gbc-japan.co.jp>

印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。