


取扱説明書

サーマバインド50T

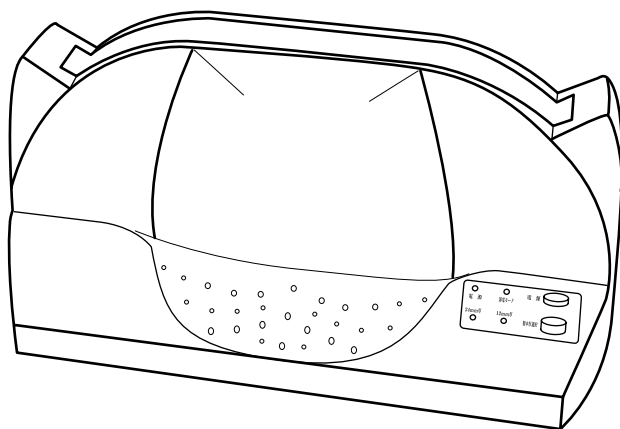

GBC 日本ジ・ピー・シー株式会社

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー

TEL.03(5351)1801

はじめに

このたびは、GBCサーマバインド50Tをお買い求めいただき、ありがとうございます。

GBCサーマバインドはいつでも、どこでも、簡単に、短時間で、きれいに製本することができます。専用カバーにあらかじめ塗布された特殊接着剤を熱で溶かし製本する糊付け製本機です。ご使用前に、必ず本取扱説明書をよくお読みいただき、未長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。また、本書は必ず保管してください。


目 次

内容物の確認	1
ご使用上の注意	2
各部の名称と働き	4
製本する前に	6
操作の手順	7
こんなときは	10
仕 様	12
保証とサービス(保証書)	

内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱されていることを確認してください。

マシン本体

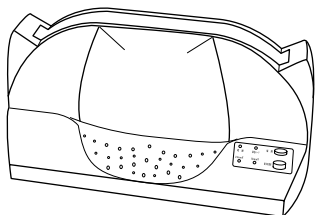

取扱説明書



ご使用上の注意

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろ絵表示しています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。



警告



高温注意

使用中および使用直後は、本体内部のヒーター板は高温になりますので手を触れないでください。

やけどの原因になります。



本体内部にヒーター板がありますので、絶対に幼児には使用させないでください。

やけどの原因になります。



塗れた手で電源プラグを扱わないでください。

感電の恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたり、しないでください。

火災、感電の恐れがあります。



ご自分で分解、改造、修理をしないでください。

感電や思わぬけがをする恐れがあります。



万一、煙が出たり、変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。

火災、感電の恐れがあります。



注意



本機は糊付け製本機です。本機を製本以外の目的では使用しないでください。
故障の原因になります。



本機は本体内部のヒーター板の熱を利用して製本しますので、感熱タイプの
用紙(ワープロ用紙、ファックス用紙など)は織じ込まないでください。
変色することがあります。



お子様の手の届かない、安定した場所に設置してください。
けがの原因になります。



移動の際は落としたり、強くぶつけたりしないでください。
故障の原因になります。



燃えやすいものを近くに置かないでください。
火災の原因になります。



スロット部には専用製本カバー以外の異物を絶対に入れないでください。
火災の原因になります。



本機の上に物を置かないでください。
スロット部及び製本直後の加工物は高温になっていますのでご注意ください。
火災、やけどの恐れがあります。



使用後および設置場所を変える際は、必ず電源スイッチを切って電源プラグ
をコンセントから抜いてください。
火災、感電の恐れがあります。



異常な温度の場所で使用しないでください。ストーブなどの近くやクーラー
などの冷気の直接当たる場所、直射日光の当たる場所は避けてください。
火災、感電の恐れがあります。



本機に水などをかけないでください。
火災、感電の恐れがあります。



電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。
火災、感電の恐れがあります。




必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できる
ように、コンセントの近くにもものをおかないでください。



電源は必ずAC100V電源をご使用ください。本機は消費電力が大きいので、
タコ足配線はしないでください。
火災、感電の恐れがあります。

各部の名称と働き

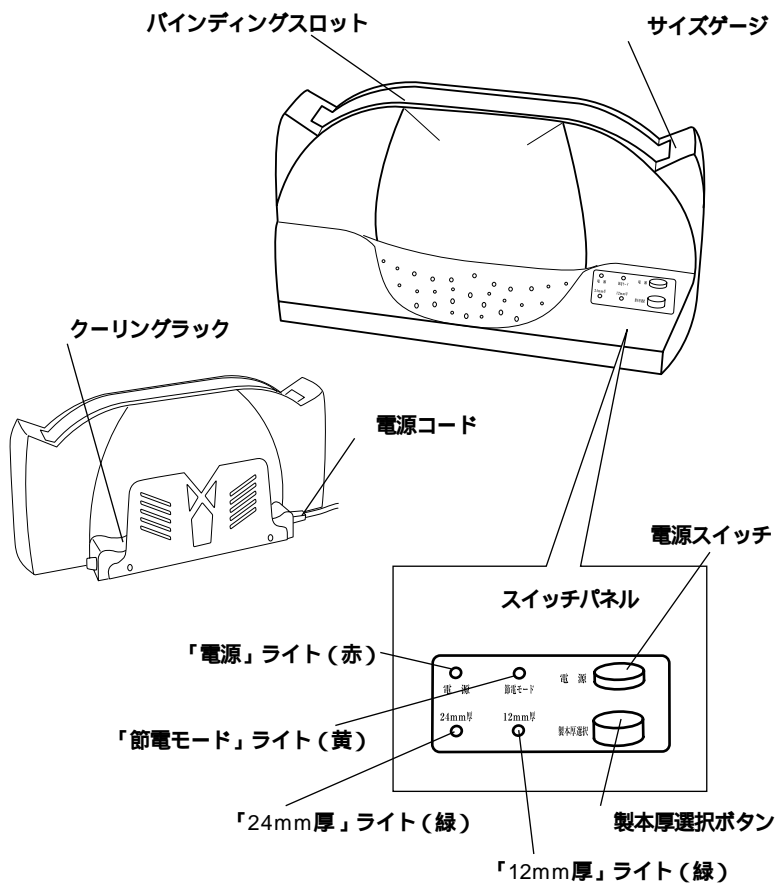

バインディングスロット

書類をカバーに挟みこみ、バインディングスロットに入れ、製本します。カバーの背がスロット底面にあるヒーター板に接するように入れてください。

サイズゲージ

綴じる書類をサイズゲージに当て、使用するカバーのサイズ(厚さ)を決めます。

電源スイッチ

電源スイッチを押すと、「電源」ライト(赤)が点滅し、ヒーター板の温度が上昇を始めます。ウォームアップが終わると(約3分後)、準備完了をブザーが知らせます。

製本厚選択ボタン

使用するカバーの背幅に応じて、「12mm厚」モード / 「24mm厚」モードを選択してください。使用するカバーが12mm以下の場合、製本厚選択ボタンを押して「12mm厚」ライト(緑)を点灯させてください。また、使用するカバーが12mm以上の場合、製本厚選択ボタンを押して「24mm厚」ライト(緑)を点灯させてください。

「電源」ライト(赤)

電源スイッチを押すと、「電源」ライト(赤)が点灯し、ウォームアップが終わると(約3分後)、準備完了をブザーが知らせます。

「節電モード」ライト(黄)

電源は入っている状態で、7分間以上使用しませんでした、「節電モード」ライト(黄)が点灯し、電源をオフにすることを警告します。

「12mm厚」ライト(緑)

電源スイッチを押して、電源を投入した時は、この「12mm厚」モードが選択されており、「12mm厚」ライト(緑)が点灯します。使用する専用カバーが12mm以下の場合、この「12mm厚」モードで使用してください。

「24mm厚」ライト(緑)

使用するカバーが12mm以上の場合、製本厚選択ボタンを押して、「24mm厚」ライト(緑)を点灯させて、「24mm厚」モードで使用してください。

クーリングラック


製本完了のブザーが鳴りましたら、書類をスロットより取りだし、ラックに立てて冷却します。

電源コード

電源は必ずAC100V電源をご使用ください。

製本する前に

綴じる書類の厚さにあった背幅のカバーをご用意ください。綴じる書類をサイズゲージに当て、使用するカバーのサイズ(厚さ)を決めてください。

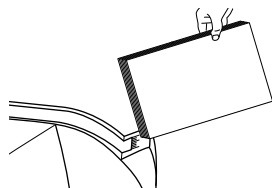


製本する書類を良くさばいて、綴じる側の背をきれいに揃えてください。

綴じる書類のサイズが各々違う場合は、より注意して綴じる側の背をきれいに揃えてください。



きれいに製本するために、書類をカバーにセットする前に、カバーの筋に沿って図のように折ってください。

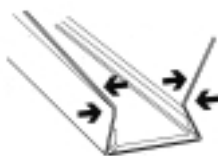


書類をカバーに挟み、書類の背(綴じる側)を接着剤に密着させます。この時、接着剤の面から書類がはみ出さないようにセットしてください。



操作の手順

電源スイッチがオフになっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

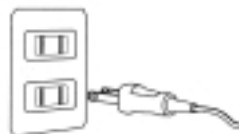



電源スイッチを押してください。

「電源」ライト(赤)が点滅し、準備中になります。


約3分後、「12mm厚」ライト(緑)が点滅から点灯に変わり、準備完了をブザーが知らせます。

電源投入時は、この「12mm厚」モードが選択されており、「12mm厚」ライト(緑)が点滅します。

使用するカバーが12mm以上の場合は、製本厚選択ボタンを押して、「24mm厚」ライト(緑)を点灯させてください。

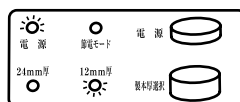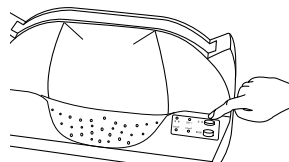

電源投入時

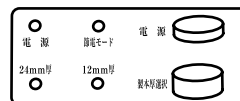

「24mm厚」モード時



注意




高温注意

本体内部のヒーター板は高温になりますので手を触れないでください。

カバーにセットされた書類の背を下にして、バインディングスロットに入れます。この時、カバーの背の全面がすべてヒーター板に接するようにセットしてください。ヒーター板の熱により接着剤を溶解し製本します。


ブザー音が製本の開始を知らせます。

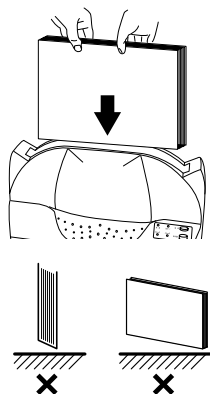

ブザーが終了を知らせましたら、書類を必ずスロットから取り出してください。

スロットより抜き取る前に、縦じる書類の上から押えて、溶けた接着剤にきちんと接するように補助してください。

そのまま放置しておきますと、余熱により接着剤が書類に浸透してしまい、接着力が弱くなります。

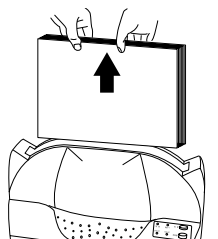

スロットから取り出したら、カバーの背のエッジに沿ってハンカチ等を使用して押えてください。




注意




カバーの背のエッジは高温になっていますので、やけどなどに充分注意をしてください。

カバーが右図のように垂直に立つ状態にして、クーリングラックへ立ててください。書類は接着剤を冷却するために、少なくとも2分間はクーリングラックへ立てておいてください。約3分間で接着力が完全なものになります。

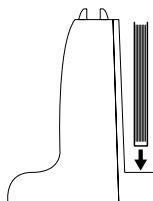

製本が完了しましたら、必ず電源スイッチを押して、オフ(電源ライト消灯)にしてください。

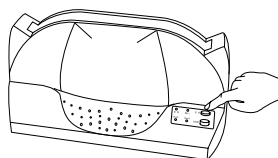

「節電モード」ライト

電源が入っている状態で、7分間以上使用しませんでした、「節電モード」ライト(黄)が点灯し、電源をオフにすることを警告します。

再度使用する場合は、一度電源をオフ(電源ライト消灯)にした後、改めて電源スイッチを押して(電源ライト点灯)ください。

カバーとサイズの違う書類を製本する場合

用意したカバーより小さい書類を製本する時は、大きなサイズのまま製本し、後で書類に合わせてカバーをカットしてください。

こんなときは

現象	原因・対処法	参照ページ
製本できない (接着剤が溶けない)	<p>電源スイッチを入れましたか？ 電源スイッチを入れ、「電源」ライト(赤)が点灯し、準備完了のブザーが鳴るまでお待ちください。</p>	7ページ
	<p>製本モードが正しいですか？ 使用するカバーが12mm以下の場合、この「12mm厚」モードで使用してください。 使用するカバーが12mm以上の場合、製本厚選択ボタンを押して、「24mm厚」ライト(緑)を点灯させて、「24mm厚」モードで使用してください。</p>	7ページ
	<p>カバーが正しく製本機にセットされていましたか？ カバーの背の全面がヒーター板にきちんと接するようにセットし、操作手順にしたがってもう一度やり直してください。</p>	8ページ
製本加工後、 ページが脱落した	<p>紙が不揃いのまま製本していませんか？ 接着剤に接する側の書類をきちんと揃えて、カバーにセットしてください。</p>	6ページ
	<p>使用するカバーの背幅の選定が適切でしたか？ 緩じる書類の背幅がカバーの背幅より厚いと、書類の両端のページが接着剤に接しないことになりますので、適切な背幅のカバーをご使用ください。</p>	6ページ
	<p>冷却時間をおかないで見開いていませんか？ 製本終了後、必ず2分間以上はクーリングラックに置き、冷却してから見開いてください。</p>	8ページ

現象	原因・対処法	参照ページ
<p>ヒーター板の上にクリップなどを落としてしまった?</p>	<p>製本終了のブザーが鳴った後もスロットに書類を入れたままにしていますでしたか? 終了ブザーが鳴りましたら、必ずスロットより書類を取り出して、クーリングラックに置き、冷却してください。そのまま放置しますと、余熱により接着剤が書類に浸透してしまい接着力が弱くなります。</p> <p>製本時、ヒーター板は高温状態になっていますので、電源スイッチを切り、ヒーター板を十分に(電源スイッチを切ってから約15分以上)冷却してから取り外してください。</p>	<p>8ページ</p>

仕 様

製 品 名	サーマバインド 50T
品 番	GTT0050
サイズ(W)×(D)×(H)	380 x 175 x 185 mm
質 量	1,530 g
電 源	100V 50/60 Hz
消費電力	55 W
< 製本能力 >	
最大加工幅	315mmまで (A4サイズ長辺サイズ)
最大加工厚	24mmまで (背幅の薄いものは数冊同時処理可能)
製本時間	12mm厚：約35秒 24mm厚：約45秒

保証とサービス

保証書は内容を確認のうえ、保存してください。

販売店印、お買い上げ年月日の記入のないものは無効となりますのでご注意ください。

保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理いたしますのでお買い求めの販売店、または、弊社へお申し出ください。

- (1) 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります
- a 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - b お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - c 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
 - d 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
 - e 本書の掲示のない場合。
 - f 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

- (2) ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。
- (3) 本書は日本国内においてのみ有効です。
- (4) 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

キ リ ト リ 線

サーマバインド 保証書

品 名	サーマバインド 50T
機 種	GTT0050
保証期間	1年
シリアル No.	

お買上げ日	年 月 日
お 客 様	ご芳名
	ご住所

GBC製品をお買上げいただきありがとうございます。保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買上げの販売店が無償修理いたします。お買上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

住所/店名
販 売 店
TEL ()

GBC 日本ジ・ピー・シー株式会社

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー
TEL. 03(5351)1801

印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。